

使用上のご注意

ご使用の前には、この注意文をよくお読みのうえ正しくお使いください。安全にお使いいただくため、「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、注意事項は必ずお守りください。また、お読みになった後は大切に保管してください。

安全上のご注意



誤った使い方をすると「人が死亡するまたは重傷を負うなどの可能性が想定される内容」を示しています。

- 濡れた手でアダプターやコネクタに触れないでください。
- 使用中に発熱、発煙、異臭などの異常が発生した場合や、水や液体が入ったりした場合は直ちに使用を中止してください。
- 分解や改造は絶対にしないでください。ショートして火災や感電、故障や事故の原因になります。
- 使用中に強い衝撃を与えたる、投げたりしないでください。
- 本体や本製品を布や布団で覆つたり包んだりしないでください。熱がこもり、火災や故障の原因になります。



誤った使い方をすると「人が傷害を負う可能性や物的損害が発生する可能性が想定される内容」を示しています。

- 本製品を使用し、パソコンのUSBポートから充電する場合、パソコンの電源はONにしてください。
- パソコンのUSBポートで充電する場合、他に接続している周辺機器に対してパソコンの動作が不安定になることがあります。
- USBハブを経由した充電や、他の周辺機器と同時使用で大量の電流を必要とする場合等では充電できない可能性があります。
- 炎天下や雨天などの悪天候の野外、著しく高温や低温になる場所、直射日光の当たる場所や、ほこり・振動・湿気や水漏れの多い場所での使用や保管はしないでください。
- 火気のそばや高温になる場所での使用や保管はしないでください。本製品の変形や故障の原因になります。
- 乳幼児の手に届く場所での使用や保管はしないでください。
- コネクタに汚れやほこりが付いている場合は、乾いた布でよく拭き取ってから使用してください。火災や故障の原因になります。
- ケーブルを強く引っ張るなどをして負担をかけないでください。
- コネクタを無理やり挿し込まないでください。コネクタの破損やショートの原因になります。
- 強い衝撃を与えたる、投げたりしないでください。
- 本製品を使用しての登録データの消失や通話等の不具合に関する保証は一切いたしません。あらかじめご了承ください。
- 本製品の故障や使用によるデータの変化や消失などの直接損害・二次的な損害(データ作成費・期待利益の損失など)に関して、弊社は一切その責任を負いません。

ご使用方法


発熱や発煙などの原因になる恐れがありますので、ケーブルは必ず全部引き出してご使用ください。

ケーブルの出し方




USB Type-C側のコネクタを引っ張って
ケーブルを引き出してください

USB Type-A側のコネクタを
引っ張るのは絶対におやめください!



ケーブルの収納

ケーブルを収納する場合は、
1回引くと自然に巻き取られます。
コネクタは右図の通りに収納してください。

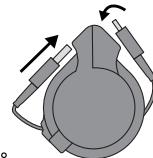

保証書

保証期間

ご購入日より 1 年間

※この保証書は正常な使用状態で起きた故障について無償で修理、または交換を保証するものです。

※取扱説明書に記載されている使用方法に沿わない場合や、警告・注意事項に反した使用方法による故障は保証対象外です。

※本製品の故障や使用によるデータの変化や消失などの直接損害・二次的な損害(データ作成費・期待利益の喪失など)に関して、弊社は一切その責任を負いません。

※保証期間内に以下に該当した場合は、保証対象外となります。シートを準備してください。販売店または弊社サポートセンターメールフォーム(<http://www.yourcompany.com/support>)へお問い合わせください。

※購入履歴が確認できない場合(例: 買い取りサイト)

※本製品の保証期間を超過する場合

お買上げ日： 年 月 日

販売店印・レシート添付欄

※弊社が運営するWEBショップにてお買い上げいただいた場合は、販売店印・レシートはございません。注文いただいた際の注文番号にて対応させていただきます。

保証書無効