




キケン!
水ぬれ充電



あぶない!
電池への衝撃

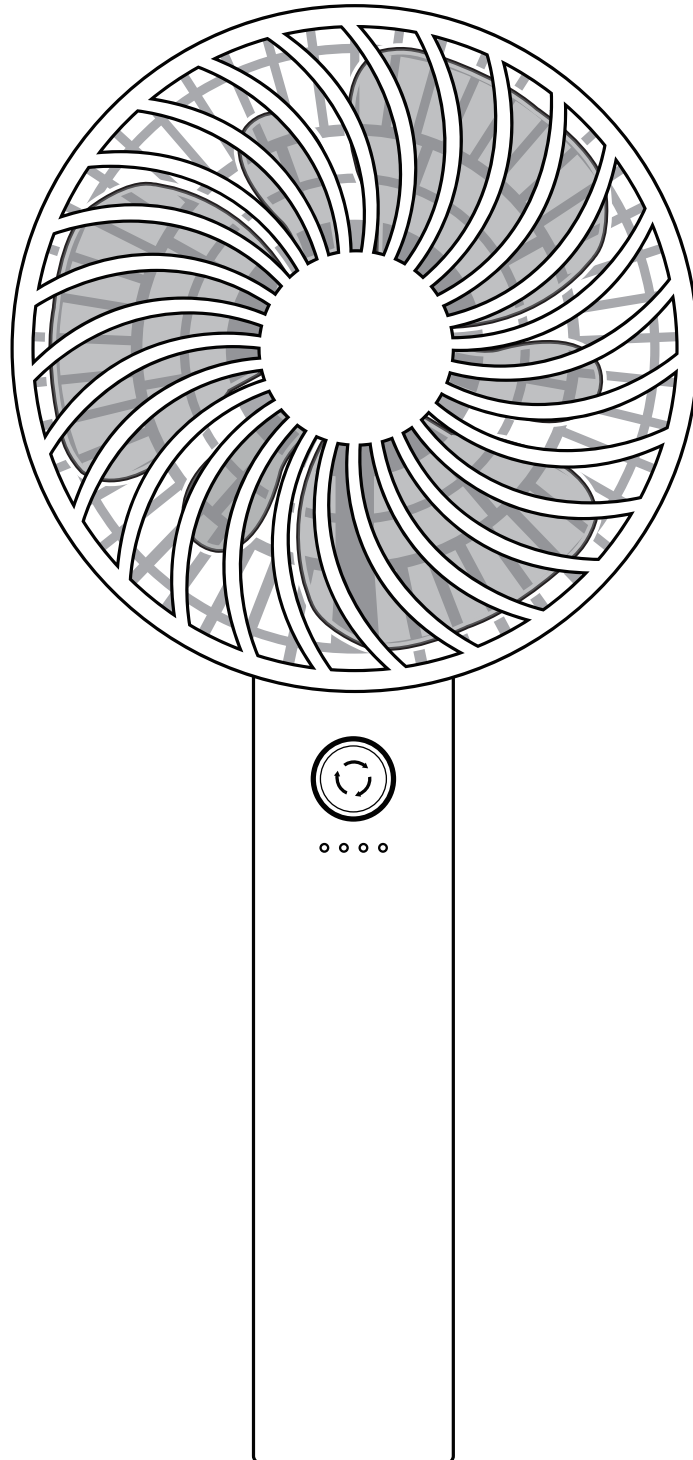

ポータブルミニファン

取扱説明書(保証書付)

Thank you

この度はご購入いただき
誠にありがとうございます。
「皆様の毎日がより豊かで快適に」
なりますよう心を込めて創りました。

すてきなデジタルライフを



SNS公式アカウント

ご使用の前に（必ずお読みください）

- 本製品は出荷時に満充電されていません。
初回使用時は満充電にしてからご使用ください。
- ご使用の前に「安全上の注意事項」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- 本製品を本来の使用目的以外では使用しないでください。
- 画像やイラストはイメージです。実際の製品と異なる場合があります。
- 製品やパッケージ、取扱説明書は改良のため予告なく変更する場合があります。
最新の情報は弊社ホームページをご参照ください。
- 免責事項や保証規定は、取扱説明書（保証書付）または弊社ホームページをご参照ください。
- 記載の名称・商品名は一般に各社の商標または登録商標です。

はじめに

このたびは弊社製品をご購入いただき誠にありがとうございます。
本製品を正しくお使いいただくために本書を必ずお読みください。
本書には保証書が含まれております。
ご購入された製品・購入日が特定できるレシートなどとともに大切に保管してください。

内容物

下記内容物がすべて揃っているかご確認ください。


- **ポータブルミニファン（本製品）** : 1 個
- **USB Type-A—USB Type-C ケーブル** : 1 本
本製品を充電するためのケーブルです。
- **ストラップ** : 1 本
- **スタンド** : 1 個
- **取扱説明書（保証書付）** : 1 枚

※「USB Type-A」「USB Type-C」表記は一部「Type-A」「Type-C」としてあります。

別売品

ご使用にあたり別途ご準備ください。

● AC充電器



定格出力5V/1A以上のAC充電器
※Type-Cの充電器の場合は、
別途USB Type-C to Cケーブルをご準備ください。

安全上の注意事項(必ずお守りください)



誤った使い方をすると「人が死亡するまたは重傷を負うなどの可能性が想定される内容」を示しています。

- 使用中の発熱・発煙・異臭・異音・突然の電源オフ（停止）が発生した場合は、直ちに使用を中止してください。
火災・感電などの事故や接続機器の部品破損の原因になります。
- 分解・改造をしないでください。火災や感電の原因になります。
- 落下などによる強い衝撃を与えた場合は、直ちに使用を中止してください。
火災・感電などの事故や接続機器の部品破損の原因になります。
- 濡れた状態で、ケーブルやAC充電器の抜き差しをしないでください。
火災・感電などの事故や接続機器の部品破損の原因になります。
- ポケットの中など身体に触れた状態で機器へ充電をしないでください。
発熱によりやけどの原因になります。
- 鞆の中や布団の中など熱の籠りやすい環境での充電はしないでください。
やけど、発火の原因になります。
- USB ケーブルやAC充電器は根元まで確実に挿し込んでください。
挿し込みが不完全な場合、発火や感電の原因になります。
- 乳幼児の手に届く場所での使用や保管はしないでください。

安全上の注意事項 (必ずお守りください)



注意

誤った使い方をすると「人が傷害を負う可能性や物的損害が発生する可能性が想定される内容」を示しています。

- 動作環境温度外の場所では使用しないでください。
電池が液漏れ・発熱・破裂する原因になります。
- 直射日光のあたる場所や車中など高温の場所に放置しないでください。
発熱や発火の原因になります。
- 本体充電時以外は、AC充電器との接続を外してください。
発火や感電の原因になるおそれがあります。
- ケーブルやコンセントの挿し込みが緩かったり、ケーブルや充電器に破損がある場合は
使用を行わないでください。発火や感電の原因になります。
- 湿気やホコリの少ない場所で保管・使用をしてください。
発熱や発火、感電の原因になります。
- コネクタに汚れやホコリが付いている場合は、
乾いた布でよく拭き取ってから使用してください。火災や故障の原因になります。
- 浴室など濡れた場所で使用しないでください。発熱や発火、感電の原因になります。
- 髪の毛を乾かす用途で使用しないでください。髪の毛が巻き込まれるおそれがあります。
- 安全のため必ずストラップを取り付けてください。
- ストラップを持って本製品を振り回さないでください。


製品説明

■本製品は USB Type-C で充電できるポータブルミニファンです。

■ファンの風量 5 段階に加え「そよ風モード」を搭載しています。

各部名称

ポータブルミニファン

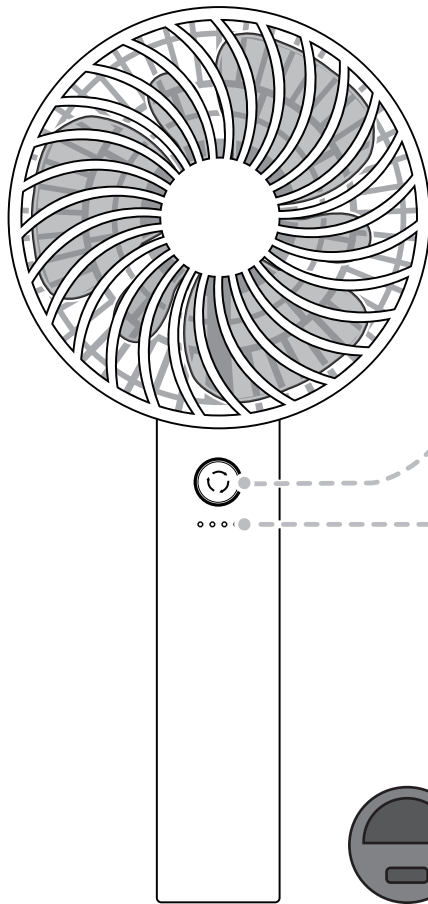

[本体正面] [本体底面]



電源 / 風量切替ボタン

短押し : ファンが回転します。(微弱)
動作中に風量を切り替えます。
バッテリー残量を確認できます。
約3秒間長押し : ファンが止まります。

操作方法の説明は下記ページをお読みください

▼ 使用方法 (7 ページ) ▼



LED ランプ (白点灯)

バッテリー残量を表示します。



USB Type-C 入力ポート


ポータブルミニファンの充電ができます。



USB Type-C コネクタ

スタンド使用時はポータブルミニファン底面の Type-C 入力ポートに、スタンド内側の Type-C コネクタが挿さるようにセットしてください。


スタンド

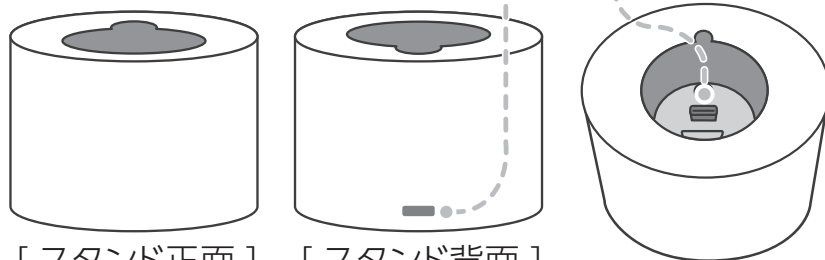


[スタンド正面]

[スタンド背面]


充電方法

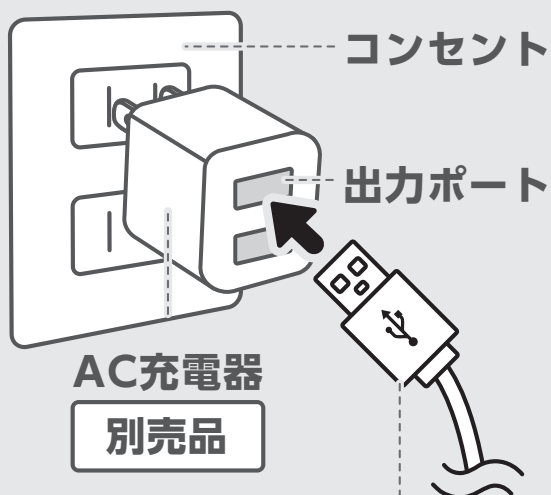

[スタンド]

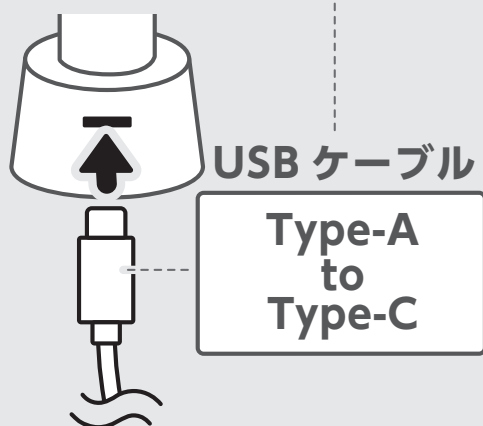

[本体底面]

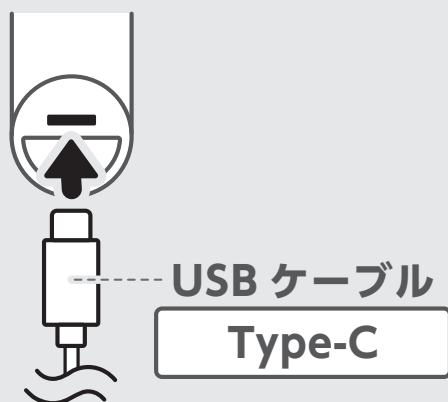

- ① スタンドのType-C入力ポート、または、ポータブルミニファン底面のType-C入力ポートにUSBケーブルを接続します。

※スタンドのポートに接続する場合は、ポータブルミニファンをスタンドに接続してください。

- ② AC充電器にUSBケーブルを接続し、AC充電器をコンセントに挿します。


- ③ 充電を開始すると、LEDランプが現在のバッテリー残量を点滅表示します。

- ④ LEDランプが4つ点灯すると充電は完了です。
※安全のため、充電完了後はAC充電器とUSBケーブルを外してください。

本体充電時のバッテリー残量は
下記ページをお読みください

▼ LEDランプ(8ページ) ▼

ストラップの装着方法

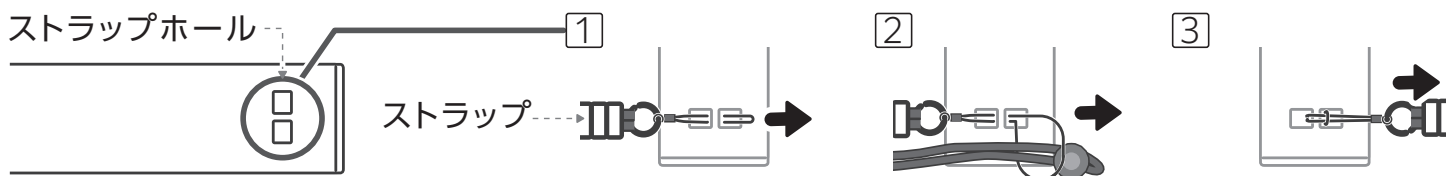


ストッパーの位置調整

ストッパーを押しながら、スライドすることで位置調整ができます。



使用方法

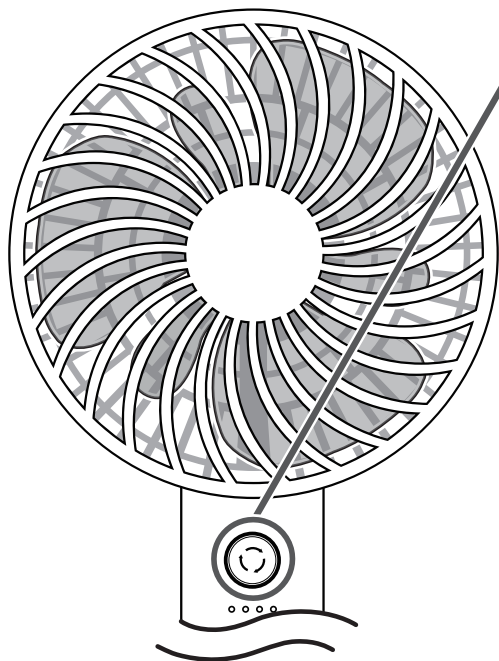

- 1 電源/風量切替ボタンを"短押し"すると、微弱風でファンが回転を始めます。
- 2 ファン回転中に電源/風量切替ボタンを"短押し"すると、風量が切り替わります。風量の切り替わる順番は<風量切り替え順>をご参照ください。
- 3 電源/風量切替ボタンを"約3秒間長押し"すると、ファンが停止します。

風量切り替え順

▼ 電源 / 風量切替ボタンを短押しすると切り替わります。 ▼



【そよ風モード】とは

自然に近いそよ風のように風量の違う風を交互に送り出すモードです。乾燥の気になる方や冷風に直接当たるのが苦手な方におすすめのモードです。
※そよ風モードに切り替え直後のみ、電源/風量切替ボタンが点滅します。

本体使用時のバッテリー残量は下記ページをお読みください

▼ LEDランプ(8ページ) ▼

LED ランプ

LED ランプはバッテリー残量を表します。
ファン回転中は、バッテリー残量が常に表示されています。

本体充電時		本体使用时	
LEDランプ表示	バッテリー残量	LEDランプ表示	バッテリー残量
○ ○ ○ ○	100%	○ ○ ○ ○	51% - 100%
○ ○ ○ ●	76% - 99%	○ ○ ○ ●	21% - 50%
○ ○ ● ●	51% - 75%	○ ○ ● ●	11% - 20%
○ ● ● ●	26% - 50%	○ ● ● ●	4% - 10%
● ● ● ●	1% - 25%	● ● ● ●	1% - 3%
● ● ● ●	0%	● ● ● ●	0%

○=点灯、●=消灯、◐=点滅

※ LED ランプ表示は目安となります。

[保管方法]

長期保管する場合は、3ヵ月に一度を目安に80%程度(LEDランプ3つ点灯)の充電をしてください。
バッテリー残量が0%で長期保管すると、バッテリーが劣化し、充電が行えない場合があります。

製品仕様

風量調節	5段階(微弱～強) + そよ風
ファン連続動作時間	約3時間【風量「強」】～約9時間【風量「微弱」】 ※風量の強弱により変化します。
充電時間	空の状態から満充電まで約3時間
充電回数	約300回 ※使用環境・使用条件により異なります。
定格入力	USB Type-C : 5V / 1A
内蔵バッテリー	リチウムイオン電池 3.7V / 2000mAh [7.4Wh]
動作環境温度	0～40℃
保護機能	過充電(電圧/電流)保護、過放電(電圧/電流)保護、短絡(ショート)保護
サイズ	約104(W) × 38(D) × 221(H)mm
重量	約172g(スタンド・ストラップ含まず)
付属品	USB Type-A-USB Type-C ケーブル(約80cm) ストラップ スタンド 取扱説明書(保証書付)

FAQ. よくあるご質問

Q A ファンが動かない

- ポータブルミニファンを使用する際は、電源 / 風量切替ボタンを短押ししてください。
- 電源 / 風量切替ボタンを短押ししてバッテリー残量を確認してください。
残量不足のときは、ポータブルミニファンを充電してください。

Q A 充電ができない

- 電源 / 風量切替ボタンを短押しでバッテリー残量を確認してください。
充電がない場合は充電をしてください。
- ケーブルやコネクタに損傷がないか確認してください。
- 他のケーブルや AC 充電器での充電をお試しください。
- ポータブルミニファン底面、またはスタンド背面にケーブルを挿し替えて充電をお試しください。
- 本製品への充電ができない場合は AC 充電器の出力仕様を確認してください。
(本製品推奨は出力 5V/1A 以上となります。)
- 本製品の充電をパソコンの USB ポートや USB ハブで行うと正常に充電できない場合があります。AC 充電器で充電を行ってください。

Q A 使用時に本製品があたたかくなる

- 使用する際、ほのかにあたたかみを帯びることがありますが異常ではありません。

Q A 飛行機に持ち込めますか

- 受託手荷物（預け入れ荷物）ではなく、手荷物として機内持ち込みをしてください。
持ち込みの制限などの詳細は各航空会社ホームページなどでご確認ください。

.....

上記確認を行っていただいても症状が改善されない場合は
弊社サポートセンターにお問い合わせください。

<https://www.owltech.co.jp/contact-support>

廃棄する際の注意事項



本製品を廃棄する際は必ず、自治体のゴミや廃棄に関する案内をご確認いただき、自治体の指示に従ってください。

[免責事項]

- 万が一が一本製品の使用や故障により生じた損害、逸失利益または第三者からのいかなる請求についても、弊社に故意または重大な過失がある場合を除き、その一切の責任を負いません。
- 本書は万全を期して作成しておりますが、本書に掲載された内容によって生じた損害、逸失利益または第三者からのいかなる請求についても、弊社に故意または重大な過失がある場合を除き、弊社ではその一切の責任を負いません。



保証サポート・製品についてのご質問など

<https://www.owltech.co.jp/contact-support>

上記 WEB 内メールフォームよりお問い合わせください。

保証適用の際は購入履歴が必要となります。

保証書

保証期間

ご購入日より6カ月

- ※この保証書は正常な使用状態で起きた故障について無償で修理、または交換を保証するものです。
- ※取扱説明書に記載されている使用方法に沿わない場合や、自損、警告・注意事項に反した使用方法による故障は保証対象外です。
- ※ストラップ/スタンド/ケーブルは初期不良のみ保証対象です。
- ※本製品の故障や使用による機器破損やデータの変化消失などの直接損害・二次的な損害(データ作成費・期待利益の喪失など)に関して、弊社は一切その責任を負いません。
- ※本製品に関するご不明な点や保証期間内に故障が発生した場合は、販売店捺印のある本書かそれに代わるレシートを準備いただき、販売店または弊社サポートセンターメールフォームへお問い合わせください。ご購入履歴が確認できない場合は保証対象外となります。

(メールフォーム：<https://www.owltech.co.jp/contact-support>)

本製品の保証は日本国内の使用に限ります。

個人売買、オークション等によるおおよそ30日以内に入荷した場合は保証対象外となります。ご了承ください。

保証書無効

お買い上げ日： 年 月 日

販売店印・レシート添付欄

- ※弊社が運営するWEBショップにてお買い上げいただいた場合は、販売店印・レシートはございません。ご注文いただいた際の注文番号にて対応いたします。

株式会社オウルテック

〒243-0422 神奈川県海老名市中新田5-24-1

webサイト <https://www.owltech.co.jp>

web内のメールフォームよりお問い合わせください。
保証適用の際は購入履歴が必要となります。

☎046-236-3522 平日10時～12時/13時～18時