


Thank you

この度ご購入いただき誠にありがとうございます。
「皆様の毎日がより豊かで快適に」
なりますよう心を込めて創りました。

すてきなデジタルライフを



SNS公式アカウント

ご使用前に（必ずお読みください）

- 本製品装着時において、全ての機能・動作を保証するものではありません。ご使用になる機種が対応機種かご確認ください。
- ご使用前に「使用上の注意事項」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- 本製品を本来の使用目的以外では使用しないでください。
- 画像やイラストはイメージです。実際の製品と異なる場合があります。
- 製品やパッケージ、取扱説明書は改良のため予告なく変更する場合があります。最新の情報は弊社ホームページをご参照ください。
- 保証規定などは、取扱説明書（保証書付）または弊社ホームページをご参照ください。
- 記載の名称・商品名は一般に各社の商標または登録商標です。

はじめに

このたびは弊社製品をご購入いただき誠にありがとうございます。本製品を正しくお使いいただくために本書を必ずお読みください。

本書には保証書が含まれております。ご購入された製品・購入日が特定できるレシートなどとともに大切に保管してください。

内容物

下記内容物がすべて揃っているかご確認ください。

- Apple Watch バンド（本製品）：1本
- バンド調整工具：1個
- 取扱説明書（保証書付）：1枚

使用上の注意事項（必ずお守りください）

- 本製品の装着後はしっかり固定されているか必ずご確認ください。
- 手首へ着ける際はきつく締めすぎないようにご注意ください。
- 本製品の着脱は安定した場所で行ってください。着脱時に機器が落下し、故障するおそれがあります。
- 衣類の袖やカバンなど、お手回り品へキズがつかないようにご注意ください。
- 直射日光のあたる場所や、車中・火気のそばなど高温の場所に放置しないでください。本体の変形や故障の原因になります。
- 使用中に強い衝撃を与えたり、投げたりしないでください。
- 分解・改造をしないでください。
- 乳幼児の手に届く場所での使用や保管はしないでください。
- 皮膚に異常を感じたときはすぐに使用を止め、専門医にご相談ください。お客様の体質・体調によっては、かゆみ・かぶれ・湿疹などを生じる場合があります。


バンドの取り外し方法

1



清潔な柔らかい平面（糸くずの出ない柔らかいマイクロファイバー製のクロス、またはパッド入りのマットなど）の上に Apple Watch の文字盤を下にして置き、本体裏側のボタンを確認します。

2

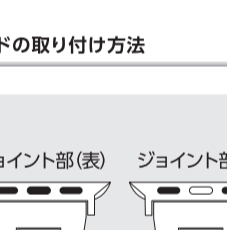

①のボタンを押しながら、バンドを右または左にスライドして本体から外してください。

バンドの取り付け方法

1


ジョイント部(表)

ジョイント部(裏)



バンド取り付け時は、バンドの表裏に注意してください。表裏はジョイント部中央の端子の色で見分けることができます。


2

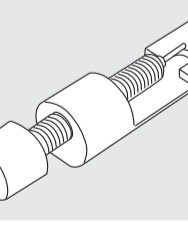

清潔な柔らかい平面（糸くずの出ない柔らかいマイクロファイバー製のクロス、またはパッド入りのマットなど）の上に Apple Watch の文字盤を下にして置き、本体の溝にバンドのジョイント部を合わせ、右または左にスライドしながらバンドを取り付けます。

バンドの長さ調整方法

1

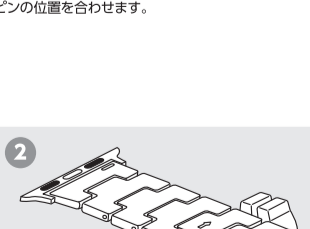

矢印のコマのみ取り外し可能です。

押し出しピン


バンド調整工具のハンドルを右に回して、矢印方向へピンを押し出してください。

2




バンド調整工具のハンドルを右に回して、矢印方向へピンを押し出してください。

3

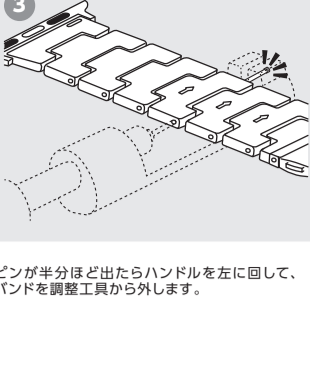


ピンが半分ほど出たらハンドルを左に回して、バンドを調整工具から外します。

4

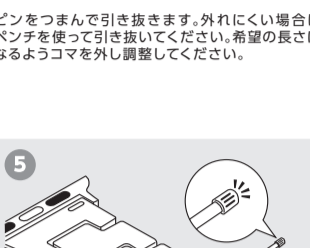


ピンをつまんで引き抜きます。外れにくい場合はペンチを使って引き抜いてください。希望の長さになるようコマを外し調整してください。

5

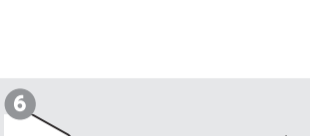


コマを取り付ける際は取り外しの時と逆方向からピンを押しします。ピンを挿す方向を間違えないようにご注意ください。

6

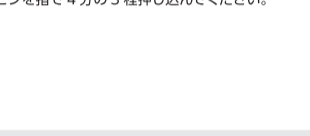

ピンを指で4分の3程押し込んでください。


7

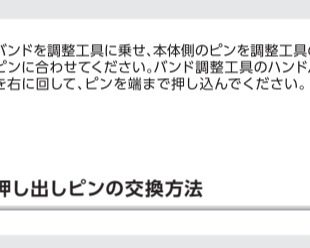

バンドを調整工具に乗せ、本体側のピンを調整工具のピンに合わせてください。バンド調整工具のハンドルを右に回して、ピンを端まで押し込んでください。

押し出しピンの交換方法

1

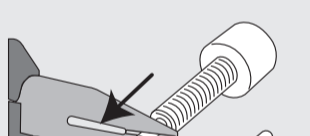

バンド調整工具の押し出しピンが破損した場合は、付属品の交換用押し出しピンを使用します。バンド調整工具のハンドルを緩めていき、台座からハンドルを取り外します。

2



破損した押し出しピンをペンチなどで引き抜き、交換用押し出しピンに挿し替えます。
※押し出しピンの交換時にケガをしないようご注意ください。

3



交換用押し出しピンを取り付けたハンドルを台座にセットします。破損した押し出しピンは廃棄してください。

【免責事項】

- 万が一本製品の使用や故障により生じた損害、逸失利益または第三者からのいかなる請求についても、弊社ではその一切の責任を負いません。
- 本書は万全を期して作成しておりますが、本書に掲載された内容によって生じた損害、逸失利益または第三者からのいかなる請求についても、弊社に故意または重大な過失がある場合を除き、弊社ではその一切の責任を負いません。



保証サポート・製品についてのご質問など
https://www.owltech.co.jp/support_top
 上記 WEB サイト内よりお問い合わせください。

保証適用の際は購入履歴が必要となります。

お買い上げ日

保証書

保証期間 初期不良のみ
保証書無効

※この保証書は、初期不良のみを修理または交換を保証するものです。
 ※取扱説明書に記載されている使用方法に反した場合、目録、警告・注意事項に反した使用方法による故障は保証対象外です。

※本製品の故障や使用による機器破損やデータの変化消失などの直接損害・二次的な損害(データ作成費・期待利益の喪失など)に関して、弊社は一切その責任を負いません。

※本製品に関するご不明な点や保証期間内に故障が発生した場合は、販売店捺印のある本書かそれに代わるレシートを準備いただき、販売店または弊社 WEB サイト内メールフォームよりサポートセンターへお問い合わせください。ご購入履歴が確認できない場合は保証対象外となります。
 (WEB サイト : https://www.owltech.co.jp/support_top)

※本製品の保証は、日本国内の使用に限ります。

※個人売買、オークション、中古販売および譲渡などにより本製品を入手した場合は保証対応いたしかねます。

年 月 日

販売店印・レシート添付欄

※弊社が運営するWEBショップにてお買い上げいただいた場合は、販売店印・レシートはございません。
 ご注文いただいた際の注文番号にて対応いたします。

株式会社オウルテック
 〒243-0422 神奈川県海老名市新田5-24-1
 webサイト <https://www.owltech.co.jp>
 web 内のメールフォームよりお問い合わせください。
 保証適用の際は購入履歴が必要となります。
 ☎046-236-3522 平日10時~12時/13時~18時