



Thank you

この度はご購入いただき誠にありがとうございます。「皆様の毎日がより豊かで快適に」なりますよう心を込めて創りました。



SNS公式アカウント

すてきなデジタルライフを

## ご使用前に (必ずお読みください)

ご使用前に「安全上の注意事項」をよくお読みの上、正しくお使いください。また、本書には保証書が含まれております。ご購入された製品・購入日が特定できるレシートなどとともに大切に保管してください。

## 安全上の注意事項 (必ずお守りください)


**警告** 誤った使い方をすると「人が死亡するまたは重傷を負うなどの可能性が想定される内容」を示しています。

- 使用中の発熱・発煙・異臭・異音・突然の電源OFF (シャットダウン) が発生した場合は、直ちに使用を中止してください。火災・感電などの事故や接続機器の部品破損の原因になります。
- 分解・改造をしないでください。火災や感電の原因になります。
- 落下などによる強い衝撃を与えた場合は、直ちに使用を中止してください。火災・感電などの事故や接続機器の部品破損の原因になります。
- 濡れた状態でケーブルや本製品の抜き差しをしないでください。火災・感電などの事故や接続機器の部品破損の原因になります。
- 布団の中など熱の籠りやすい環境での充電はしないでください。やけど、発火の原因になります。
- コンセントに挿すときや、ケーブルを挿すときは根元まで確実に挿し込んでください。押し込みが不完全な場合、発火や感電の原因になります。
- AC100~240V以外の電源には絶対に接続しないでください。
- 乳幼児の手に届く場所での使用や保管はしないでください。
- 未使用時は電源コンセントから抜いて保管してください。

**注意** 誤った使い方をすると「人が傷害を負う可能性や物的損害が発生する可能性が想定される内容」を示しています。


- 動作環境温度外の場所では使用しないでください。発熱や発火の原因になります。
- 直射日光のあたる場所や車中など高温の場所に放置しないでください。発熱や発火の原因になります。
- 未使用時は接続機器を外してください。発火や感電の原因になるおそれがあります。
- ケーブルやコンセントの押し込みが緩かったり、ケーブルや本体に破損がある場合は使用を行わないでください。発火や感電の原因になります。
- 湿気やホコリの少ない場所で保管・使用をしてください。発熱や発火、感電の原因になります。
- 濡れた場所で使用しないでください。発熱や発火、感電の原因になります。
- コネクタに汚れやホコリが付いている場合は、乾いた布でよく拭き取ってから使用してください。火災や故障の原因になります。
- 複数ポートを搭載した製品では、ポート同士をケーブルで接続しないでください。発熱や発火の原因となります。
- タコ足配線はおやめください。火災の原因となります。

## 各部名称

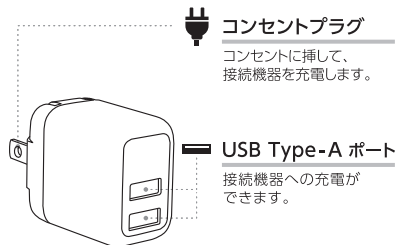


## ポート仕様

ポート単独使用時

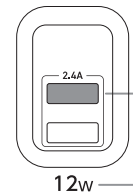


2ポート同時使用時

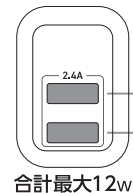

## 使用方法

〔接続例〕

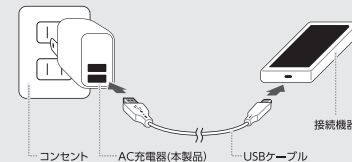

- 1 本製品をコンセントに挿し込んでください。\*コンセントの根元まで確実に挿し込んでください。
- 2 USBケーブル(別売り)を本製品に接続してください。
- 3 ご使用の機器をUSBケーブルに接続してください。  
\*充電状況は接続機器側でご確認ください。  
\*充電・電力異常が起きた場合、安全のために充電が自動的に止まります。その際はUSBケーブルを本製品から抜いて、再度接続してください。
- 4 充電が完了したら本製品をコンセントから抜いて、本製品と接続機器からUSBケーブルを外してください。