

モバイルバッテリー - 5000/10000mAh -

取扱説明書（保証書付）

保証サポート・製品についてのご質問など



https://www.owltech.co.jp/support_top
上記 WEB サイト内よりお問い合わせください。

※ご購入前に必ず本書の注意事項をご確認ください。
※保証に関しましては保証書の記載事項をご確認ください。
※保証適用の際はレシート等の購入履歴が必要となります。

ご使用前に（必ずお読みください）

■使用前に機器内のデータなどをバックアップしてください。本製品を使用しての登録データの消失や通話などの不具合に関する保証は一切いたしません。

■本製品は出荷時に満充電されていません。初回使用時は満充電してからご使用ください。

■ご購入前に「安全上の注意事項」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

■全ての機器での動作を保証するものではありません。ご使用になる機種が対応機種かご確認ください。

■本製品を本来の使用目的以外では使用しないでください。

■画像やイラストはイメージです。実際の製品と異なる場合があります。

■製品やパッケージ、取扱説明書は改良のため予告なく変更場合があります。最新の情報は弊社ホームページをご参照ください。

■保証規定などは、本書または弊社ホームページをご参照ください。

■記載の名称・商品名は一般に各社の商標または登録商標です。

はじめに

このたびは弊社製品をご購入いただき誠にありがとうございます。本製品を正しくお使いいただくために本書を必ずお読みください。

本書には保証書が含まれております。ご購入された製品・購入日が特定できるレシートなどとともに大切に保管してください。

内容物

下記内容物がすべて揃っているかご確認ください。

- モバイルバッテリー（本製品）：1個
- USB Type-A - USB Type-Cケーブル：1本
- 取扱説明書（保証書付）：1枚

※「USB Type-A」「USB Type-C」表記は一部「Type-A」「Type-C」としています。

別売品

ご使用にあたり別途ご準備ください。

●AC充電器

- Type-A: 5V/2.4A以上出力のAC充電器
- Type-C: 5V/3A以上出力のAC充電器

●USBケーブル

- 接続機器に適合するケーブルをご用意ください。本製品の付属ケーブルもお使いいただけます。

安全上の注意事項（必ずお守りください）

警告 「死亡または重傷を負う可能性が想定される内容」です。

人的被害・故障・感電・発火を防ぐために

- 使用中に発煙・臭異・異音・突然の動作停止・異常な発熱がみられた場合は、直ちに使用を中止してください。
- 液漏れ・膨張などの異常がみられた場合は、火気から遠ざけて直ちに使用を中止してください。
- 分解・改造をしないでください。
- 落としたり、投げたりして過度な力や衝撃を加えないでください。
- 「製品仕様」記載の温度外で使用・保管・放置をしないでください。
- 濡れた手で使用しないでください。
- 濡れた場所、湿気・ホコリの多い場所、静電気が発生しやすい場所で使用・保管・放置をしないでください。
- 直射日光のあたる場所、車中、火気の近くなど、高温の場所で使用・保管・放置をしないでください。
- 可燃物の付近に置かないでください。また、引火や爆発の可能性のある場所では使用しないでください。
- ポケット、鞆、布団の中など、熱がこもりやすい環境で使用・保管・放置をしないでください。
- ポケット、鞆の中など、本製品に圧力がかかる状態で使用・保管・放置をしないでください。
- 金属製品（コイン・鍵・アクセサリなど）と一緒に持ち運んだり保管しないでください。
- 万が一液漏れが生じて液体が目や皮膚に付いた場合は、直ちにきれいな水で洗い流し、できるだけ早く医師の診断を受けてください。
- 乳幼児の手に届く場所で使用・保管・放置をしないでください。

注意 「傷害を負うことや物的損害が発生する可能性が想定される内容」です。


人的被害・故障・感電・発火を防ぐために

- 動物・ペットのそばで使用・保管・放置をしないでください。
- 本製品に破損・変形・水や異物が入った形跡がみられた場合は使用しないでください。
- 接続機器やケーブルに破損・変形・水や異物が入った形跡がみられた場合は使用しないでください。
- 本製品に汚れやホコリが付いた場合は、乾いた布でよく拭き取ってください。
- 接続機器やケーブルに汚れやホコリが付いている場合は、本製品で使用しないでください。
- 本製品に触れると接続機器の電源がON、OFFする場合は使用しないでください。
- 本製品の充電に定格を超える電源は使用しないでください。
- ケーブルの押し込みが緩い場合は使用しないでください。
- ケーブルの抜き挿しは、根元を持って向きを確認してから、無理な力を加えずまっすぐ確実にこなしてください。
- 未使用時や充電終了後は、本製品から接続機器やケーブルを外してください。
- ポート同士をケーブルで接続しないでください。

製品説明

- 本製品はスマートフォンなどを3台同時充電できるモバイルバッテリーです。
- LEDパネルでバッテリー残量を1%単位で確認できます。

各部名称

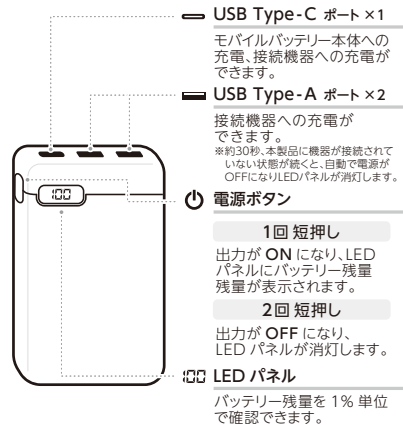


主な対応機種*

- スマートフォン
- Wi-Fiルーター
- タブレット
- オーディオプレーヤー
- 加熱式たばこ
- その他USB充電機器など

※：USB機器を充電できます。なお、発熱ベストおよび空調作業服へのご使用は推奨しておりません。動作保証もいたしかねます。
※：ワイヤレスイヤホンなどの微弱電流機器は充電できません。

充電方法

本製品への充電のしかた

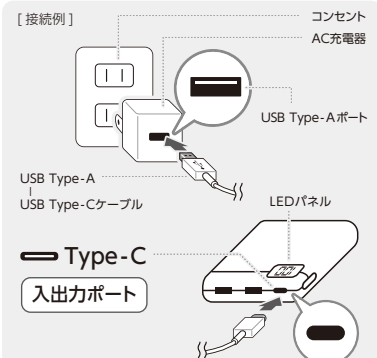

1 AC充電器と本製品のType-C入出力ポートをUSBケーブルで接続します。

2 AC充電器をコンセントに挿します。

3 充電を開始すると、LEDパネルが現在のバッテリー残量を点滅表示します。


4 バッテリー残量が100になり点灯すると充電は完了です。

※安全のため、充電完了後は充電器などとUSBケーブルを外してください。

【保管方法】

長期保管する場合は、3ヵ月に一度を目安に80%程度の充電をしてください。バッテリー残量が0%で長期保管すると、バッテリーが劣化し、充電が行えない場合があります。

接続機器への充電のしかた

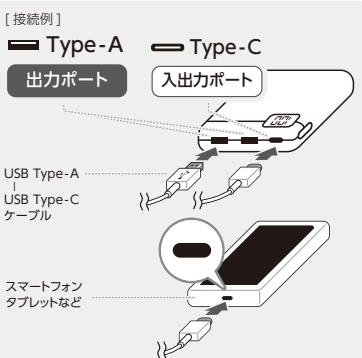

1 スマートフォンやタブレットなどの接続機器と本製品をUSBケーブルで接続します。

2 LEDパネルが点灯している場合は、正常に充電をしています。

3 接続機器もしくは本製品からコネクタを抜くと充電は終了します。

※安全のため、充電完了後は接続機器とUSBケーブルを外してください。
※Type-C出力とType-A出力を同時に使用した場合は合計最大5V/3A出力となります。
※Type-CポートをType-C to Type-C接続する場合は別途ケーブルをお買い求めください。

Lightning microUSB ケーブルを接続する

Lightningコネクタ搭載機器の充電にはLightningケーブル、microUSBコネクタ搭載機器にはType-A to microUSBケーブルが必要です。

製品仕様

LPB5022

内蔵バッテリー	リチウムイオン電池 3.7V 5000mAh[18.5Wh]
定格入力	[USB Type-C]5V/3A
定格出力	[USB Type-A]5V/2.4A [USB Type-C]5V/3A 合計最大出力:5V/3A
定格出力容量	5V/3300mAh
使用回数	約300回※機器および使用条件によります。
充電時間	空の状態から満充電まで約2.5時間
保護機能	過充電(電圧/電流)保護、過放電(電圧/電流)保護、短絡(ショート)保護、温度保護
使用温度	[充電時]0~35℃[放電時]0~35℃
サイズ	約64.4(W)×14.4(D)×102(H)mm
重量	約115g
PSEマーク	安心・安全のPSE適合製品です
付属品	取扱説明書(保証書付) USB Type-A-USB Type-Cケーブル(約30cm/最大3A充電対応) ※付属品以外のケーブルは別途ご用意ください。

LPB10022

内蔵バッテリー	リチウムイオン電池 3.7V 10000mAh[37Wh]
定格入力	[USB Type-C]5V/3A
定格出力	[USB Type-A]5V/2.4A [USB Type-C]5V/3A 合計最大出力:5V/3A
定格出力容量	5V/6700mAh
使用回数	約300回※機器および使用条件によります。
充電時間	空の状態から満充電まで約4.5時間
保護機能	過充電(電圧/電流)保護、過放電(電圧/電流)保護、短絡(ショート)保護、温度保護
使用温度	[充電時]0~35℃[放電時]0~35℃
サイズ	約69.6(W)×15.6(D)×139.5(H)mm
重量	約215g
PSEマーク	安心・安全のPSE適合製品です
付属品	取扱説明書(保証書付) USB Type-A-USB Type-Cケーブル(約30cm/最大3A充電対応) ※付属品以外のケーブルは別途ご用意ください。

FAQ. よくあるご質問

Q1a 充電ができない

- 電源ボタンを押してバッテリー残量を確認してください。残量不足のときは、本体を充電してください。

- 接続機器を接続しても充電を開始しないときは、電源ボタンを押してください。

- ケーブルやコネクタに損傷がないか確認してください。

- 他のケーブルへの交換をお試しください。

- 稀に一部Type-Cのスマートフォンへ充電できない場合があります。その際は、ケーブルを数回抜き差しして充電してください。

Q2a 充電が開始しない

- 充電する機器の種類によっては、充電開始まで1分ほど時間がかかる場合があります。

Q3a 充電が途切れる


- 接続機器にケーブルがしっかり挿し込まれていないか確認してください。

Q4a 飛行機に持ち込めますか

- 受託手荷物(預け入れ荷物)ではなく、手荷物として機内持ち込みをしてください。持ち込みの制限などの詳細は各航空会社ホームページなどでご確認ください。

解決しない場合はホームページ掲載のFAQをご参照ください。

廃棄する際の注意事項

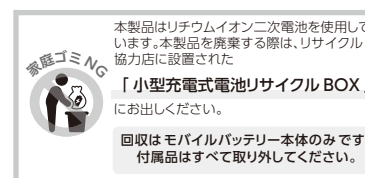

- 1 本体に収納できるものは、確実に収納したうえで、外れないようにテープで固定してください。
- 2 端子が出ている場合はテープで絶縁を行ってください。
- 3 絶縁処理をしたものを「小型充電式電池リサイクルBOX」にお出しください。

本製品の使用電池は次の通りです。

	表示	電池の種類
LPB5022	Li-ion 20	リチウムイオン電池
LPB10022	Li-ion 20	リチウムイオン電池

【免責事項】

- 万が一本製品の使用や故障により生じた損害、逸失利益または第三者からのいかなる請求についても、弊社に故意または重大な過失がある場合を除き、その一切の責任を負いません。
- 本書は万全を期して作成しておりますが、本書に掲載された内容によって生じた損害、逸失利益または第三者からのいかなる請求についても、弊社に故意または重大な過失がある場合を除き、弊社はその一切の責任を負いません。

保証書

保証期間	ご購入日より18カ月	
お買い上げ日:	年 月 日	
販売店印・レシート添付欄		

保証書無効

※この保証書は正常な使用状態で起きた故障について無償で修理、または交換を保証するものです。

※取扱説明書に記載されている使用方法に沿わない場合や、自損、警告・注意事項に反した使用方法による故障は保証対象外です。

※USBケーブルは初期不良のみ保証対象です。

※本製品の故障や使用による機器破損やデータの変化消失などの直接損害・二次的な損害(データ作成費・期待利益の喪失など)に関して、弊社は一切その責任を負いません。

※本製品に関するご不明な点や保証期間内に故障が発生した場合は、販売店捺印のある本書がそれに付するレシートを準備したうえで、販売店または弊社「WEBサイト」のメールフォームよりお問い合わせください。ご購入履歴が確認できない場合は保証対象外となります。(WEBサイト: https://www.owltech.co.jp/support_top)

※本製品の保証は、日本国内の使用に限りです。

※個人売買、オークション、中古販売および譲渡などにより本製品を購入した場合は保証対応いたしかねます。

販売元:株式会社ヨドバシカメラ
製造元:お問い合わせ先:株式会社オウルテック

株式会社オウルテック
〒243-0422 神奈川県老名市新田5-24-1
webサイト <https://www.owltech.co.jp>

webサイトのメールアドレスとはお問い合わせください。
保証適用の際は購入履歴が必要となります。
☎046-236-3522 平日10時~12時/13時~18時